

INSTRUCCIONES



CORTADORA PICADORA MODELO 8186 y 84186

ML-33892

8186

ML-33764

84186

Un producto de



Viveros de la Colina No. 238
Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla
Tel: 50-62-82-00 www.hobart.com.mx

Instalación, operación y cuidado de cortadoras picadoras modelos 8186 y 84186

GUARDE ESTE MANUAL



GENERAL

Las cortadoras picadoras modelos 8186 y 84186 están diseñadas para cortar y mezclar una amplia variedad de productos. Con los productos en el tazón rotatorio de acero inoxidable de 18" (45.72 cm), las cuchillas giratorias los cortan y los mezclan dentro de la cubierta del tazón. Los dos modelos tienen un motor de 1 caballo de fuerza y están disponibles para el servicio eléctrico de una o tres fases.

El modelo 84186 cuenta con una entrada de aditamentos No. 12. Varios aditamentos que están disponibles para este modelo son: el procesador de alimentos, el molino de carne, la rebanadora de vegetales, el aditamento para cortes en cubo, la cortadora de papas a la francesa y el aditamento motriz de velocidad modelos 12 (para usarse sólo con el rebanador de vegetales modelo 12).

INSTALACIÓN

Retiro de empaque

Después de quitar el empaque del equipo, revise si hubo algún daño por el transporte. Si encuentra el equipo dañado, guarde el material de empaque y llame a la empresa transportista dentro de los primeros 15 días a partir de la fecha de entrega.

Antes de la instalación, pruebe el servicio eléctrico para asegurarse que concuerda con las especificaciones de la placa de datos del equipo.

UBICACIÓN

Coloque el equipo con las patas instaladas en una superficie plana y resistente y nivélelo girando las patas de apoyo ajustables cuando sea necesario.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

ATENCIÓN: EL CABLE DE LA CORTADORA PICADORA TIENE UNA CLAVIJA A TIERRA DE TRES Y CUATRO PUNTAS. ES IMPORTANTE QUE LA CLAVIJA SE CONECTE A UN CONTACTO ADECUADO A TIERRA. SI EL CONTACTO NO ES A TIERRA, LLAME AL ELECTRICISTA.

Es necesario que revise el espacio de la cuchilla antes de prender por primera vez la cortadora picadora. Vaya al apartado de mantenimiento para seguir las instrucciones.

LIMPIEZA

Este equipo debe limpiarse después de la instalación y antes de empezar a trabajar con él. Vaya al apartado de operación para seguir las instrucciones.

OPERACIÓN

SEGURIDAD

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN ESTE EQUIPO DEBEN ESTAR EN SU LUGAR DE OPERACIÓN CORRECTA EN CUALQUIER MOMENTO EN QUE SE UTILICE LA CORTADORA PICADORA.

La perilla manual (Fig. 1) debe apretarse contra la unidad de la cuchilla.

El peine debe colocarse en el adaptador de seguro como se muestra en la Fig. 1.

La cubierta del tazón (Fig. 2) debe cerrarse sobre el tazón y asegurarse al presionar hacia abajo la manija y girándola 90°.

El interruptor Start-stop (arranque y paro) (Fig. 2) que controla la potencia de la cortadora picadora y la cubierta del tazón se aseguran mecánicamente. El interruptor no debe jalarse a la posición ON (encendido) salvo que la cubierta del tazón esté asegurada en su lugar y, con el interruptor en dicha posición, ésta no puede abrirse.

Siempre desconecte el equipo antes de limpiar o mover el equipo.

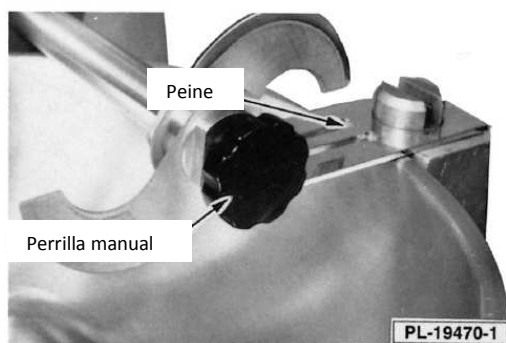


Fig. 1

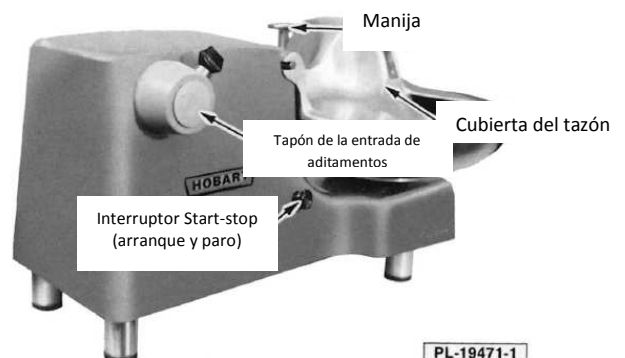


Fig. 2

OPERACIÓN

Inicie el equipo jalando el interruptor Start-stop (Fig. 2). Meta el producto en el tazón mientras éste gira. La cubierta del tazón está formada para girar y mezclar los productos a medida que el tazón rota.

ADVERTENCIA: NUNCA META LAS MANOS DEBAJO DE LA CUBIERTA DEL TAZÓN DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, YA QUE DEBAJO DE ÉSTA SE ENCUENTRAN LAS CUCHILLAS GIRATORIAS FILOSAS.

Si desea un mezclado adicional, use una espátula o utensilio similar para mezclar el producto mientras éste pasa por la abertura del tazón.

Para sacar el producto del tazón, use una espátula. Esto se puede hacer mientras el tazón gira o puede prender y apagar el equipo para que gire el producto a la abertura del tazón.

ADITAMENTOS

Para instalar un aditamento, afloje el tornillo y quite el tapón (Fig. 2) de la entrada de aditamentos. Asegúrese que el eje del aditamento se alinee hacia arriba con el soporte de la entrada de aditamentos cuadrado. Inserte el aditamento con un pequeño giro para introducir el perno del aditamento en la perforación del alineamiento de la entrada de aditamentos. Apriete el tornillo para asegurar el aditamento.

Use el interruptor Start-Stop para operar el aditamento. El aditamento motriz de velocidad se usa sólo con el aditamento del rebanador de vegetales para aumentar su velocidad de operación. No use el aditamento motriz con algún otro aditamento.

LIMPIEZA

La cortadora picadora debe limpiarse con un trapo húmedo y limpio y secarse diariamente. El tazón, las cuchillas y la entrada de aditamentos deben quitarse y lavarse después de usarse.

Abra y levante la cubierta del tazón y retire el peine. Gire con cuidado el eje de la cuchilla para que las navajas estén en posición horizontal. Retire la perilla manual y saque con cuidado la unidad de la cuchilla del eje. **ADVERTENCIA:** LAS NAVAJAS SON FILOSAS, ASÍ QUE TENGA MUCHO CUIDADO CUANDO LAS MANEJE.

Retire el tazón girándolo de izquierda a derecha hasta su tope y levantándolo del soporte del tazón. Lave y enjuague el tazón y el soporte en el fregadero. La unidad de la cuchilla no debe desarmarse para limpiarla.

Vuelva a colocar todo haciendo este procedimiento al contrario. Cuando vuelva a instalar la unidad de la cuchilla, asegúrese que la ranura en la entrada de la cuchilla se empalme a la muesca del eje de la cuchilla y que la perilla manual esté apretada.

MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: DESCONECTE EL EQUIPO ANTES DE COMENZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO.

LUBRICACIÓN

El motor tiene rodamientos empacados con grasa, por lo que no requiere lubricación.

La caja de engranes de la entrada de aditamentos (sólo modelo 84186) y la caja de engranes motriz del tazón (todos los modelos) deben revisarse en ocasiones. Llame a la oficina de servicio de Hobart.

AJUSTE DE LA CUCHILLA

ADVERTENCIA: LAS CUCHILLAS SON FILOSAS, ASÍ QUE TENGA MUCHO CUIDADO CUANDO LAS MANEJE.

El espacio entre la cuchilla y el tazón debe ser de .010" a .050". Para revisar el espacio o hacer un ajuste, desconecte el equipo.

Abra y levante la cubierta del tazón y retire el peine. Con las navajas en posición vertical, cheque cada cuchilla de manera independiente en varios puntos alrededor del tazón.

Si se requiere un ajuste, afloje la perilla manual (Fig. 3), pero no la quite del eje. Ponga una llave inglesa de 1 7/16" en el extremo abierto del buje sujetador de la cuchilla para hacer palanca y afloje el collar asegurador con otra llave inglesa. Dé unos golpecitos a la curvatura de la cuchilla (Fig. 3) hasta que se alcance el espacio. Si el espacio es muy pequeño, jale la cuchilla hacia arriba y repita el procedimiento. Ajuste el espacio de la segunda cuchilla cuando sea necesario. Vuelva apretar el collar asegurador y la perilla manual.

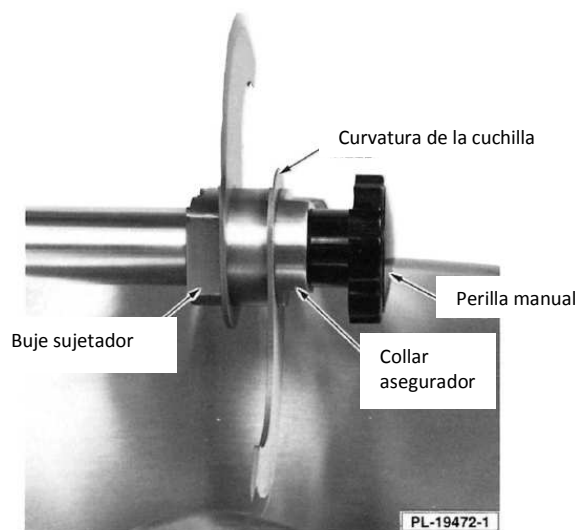


Fig. 3

Es muy importante revisar el espacio de cada cuchilla en varios puntos alrededor del tazón antes de poner a trabajar el equipo y después de un ajuste.

AFILAMIENTO DE LA CUCHILLA

Para afilar las cuchillas, retire la unidad de su eje quitando la perilla manual. No es necesario desarmar la unidad de la cuchilla. Use una piedra de carburo de silicio ordinaria para afilar las navajas.